


入退出システム（キーレスエントリー）に関して

合鍵の発行

1) スマートフォンでの開錠・施錠

お手持ちのスマートフォンに、メールまたはSNS（LINE等）にて、URLアドレスを送ります。スタジオに着きましたら、URLをクリックしてください。開錠・施錠の画面になりましたら、「鍵を開ける/UNLOCK」をクリックすれば、自動的に開錠します。

スタジオ退出しドアが閉まったことを確認した後、開錠の時と同じように、URLをクリックし、「鍵を閉める/LOCK」をクリックすると、自動的に施錠します。

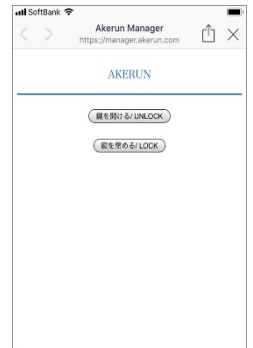


URL画面

2) NFCカードでの開錠・施錠

ドア横にあるNFCリーダーに、約2秒間、鍵をかさしてください。ピピッという音と同時に開錠します。

スタジオ退出後は、開錠同様に、NFCカードをリーダーに、約5秒間、かざしてください。ピッピッピッという音ののち3カウント後に施錠されます。

*NFCカードでの開錠/施錠のためには、NFCカードのシステムへの登録が必要となります。合鍵として、ご利用予定のご自身のNFCカードをお預けいただければ、現在ご利用中のカードにも登録可能です。（所要日数約2～3日）

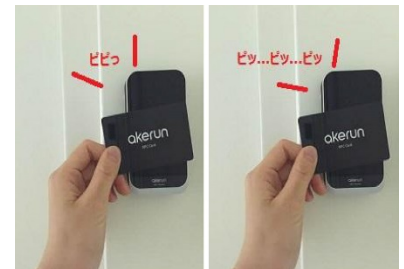

開錠

施錠

スタジオ内からの開錠・施錠方法

1) 入室時と同じように、スマートフォンのURLから、またはNFCカードで開錠・施錠できます。

2) コントローラーのボタンをプッシュすることで、開錠・施錠ができます。また、コントローラーを手回しても、開錠・施錠可能です。



ボタンプッシュ 手回し

注意事項

1) 開錠・施錠の合鍵コードは、レンタル時間の開始15分前から、15分後まで有効です。それよりも早く、また遅くなると開錠・施錠は出来ませんので、必ず、レンタル時間15分後までには退出し、施錠するようにしてください。

2) 上記時間外帯以外は合鍵コードは無効となり、開錠・施錠はできません。

3) 22:00～9:00はオートロックとなりますので、締め出しにご注意下さい。

4) スマートフォン、NFCカードのどちらもお持ちでない場合は、合鍵コード付きのSUICAカードを用意いたします。（有償買取1,000円：500円のJR預り金および500円分の交通費が含まれています。JR預り金は、JR窓口にて、返金できます。）レンタル解約後も、SUICAカードの返却は不要です。

5) 合鍵URLおよび合鍵コード付きのNFCカードは、レンタル解約後に、自動的に合鍵コードがキャンセルされます。

6) 入退室設備の破損をした場合は速やかにお申し出てください。場合によっては弁償金を請求させていただく場合がございます。

7) 防犯管理上、入退室時間のログを記録していますので、ご了承ください。